

A presente errata tem por objetivo alterar as informações no manual do usuário do forno elétrico 42 litros (MG38ACK) “sub-ítem 4.2 - Como Usar”, a fim de melhor orientar a utilização dos ajustes da altura da grelha fornecida com o aparelho.

## 4.2 - Como Usar

Atente ao correto posicionamento da grelha deslizante no interior do forno:

1. Coloque a grelha deslizante na altura desejada, acomodar o alimento que será cozido/assado sobre uma assadeira apropriada.
2. Posicione a assadeira sobre a grelha deslizante. Certifique-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca use plástico ou papelão dentro do forno.
3. Nunca use panelas de vidro ou cerâmica. Da mesma forma, não utilize tampas de vidro ou cerâmica.
4. Não deixe que líquidos escorram para o fundo do forno. Use a assadeira em aço quando estiver cozinhando.
5. Selecione a temperatura, como sugerido na receita ou desejado.
6. Feche bem a porta de vidro temperado e selecionar o tempo de cozimento. Sempre utilize luvas térmicas e algum acessório para retirar a assadeira/grelha.


É possível escolher entre quatro níveis de altura para o ajuste da grelha. Lembre-se de encaixa-la corretamente para evitar acidentes durante o funcionamento do forno.

### NOTA

#### PRÉ-AQUECIMENTO

Para a utilização do forno elétrico em muitas receitas é necessário o pré-aquecimento. Para isso, regule o termostato na temperatura desejada para o assado, acione os aquecimentos superior e inferior. Em seguida, ajuste o Tempo em 5 minutos.

Após o aviso sonoro, coloque o alimento no forno e ajuste o tempo necessário para assar o alimento de acordo com a receita.

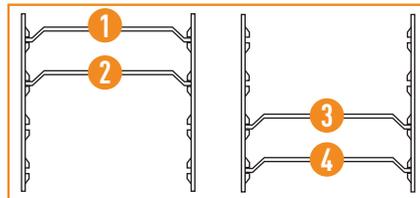

## 4.3 - Ajuste de Temperatura

Permite ajustar a temperatura de funcionamento do forno elétrico.

1. O tempo pode ser ajustado antes ou durante o ciclo de cozimento.
2. Apenas gire o botão Termostato, no sentido horário, para selecionar a temperatura desejada.

